Q? Comment mettre à jour le firmware de mon téléviseur par USB ?

Contexte : Un téléviseur reçoit régulièrement des mises à jour de firmware pour apporter une meilleure expérience utilisateur.
Nous vous invitons à vérifier régulièrement sur le site www.hisense.fr si des mises à jour sont proposées pour votre modèle de téléviseur.

1. Identifier la bonne version de firmware en vérifiant le code HSSO présent sur l'étiquette à l'arrière de votre téléviseur
2. Télécharger le fichier fourni dans l'espace Téléchargement du site web www.hisense.fr
3. Pendant ce temps, allumer votre téléviseur et noter la version de firmware actuellement installée **Menu > Paramètres > Support > Information système**
4. A la fin du téléchargement, copier le fichier à la racine d'une clé USB formaté en FAT32
5. Brancher la clé USB sur le Téléviseur allumé (Port USB 2.0 de couleur blanc)
6. Se rendre dans le Menu **Paramètres > Support > Information système > Mise à jour > Mise à jour à partir de l'USB**
7. Un message vous informe qu'une mise à jour est détectée et vous invite à l'installer. Le Téléviseur démarre automatiquement et installer la mise à jour

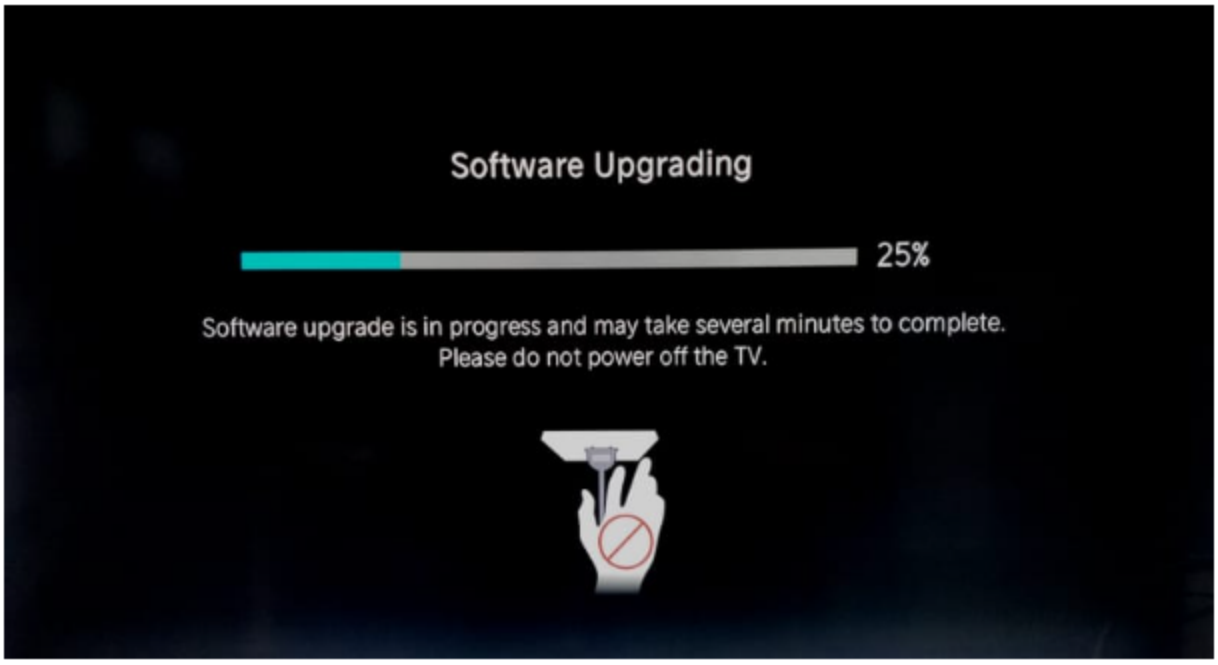
Software Upgrading
25%
Software upgrade is in progress and may take several minutes to complete.
Please do not power off the TV.

NE PAS ETEINDRE OU DEBRANCHER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DURANT CETTE PHASE

9. La mise à jour est rapide, attendre que la phase d'écriture atteigne 100%.
10. A la fin de la mise à jour un message vous informe que le téléviseur redémarre automatiquement

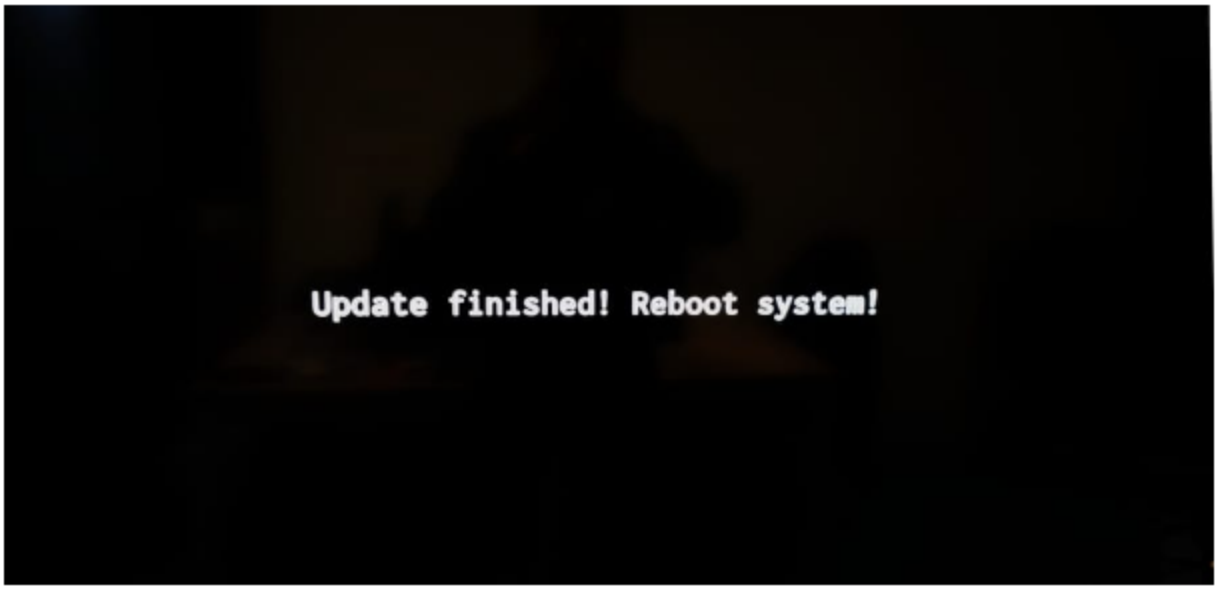

9. Vous pouvez vérifier la version du firmware dans le **Menu** > **Paramètres** > **Support** > **Information système** > **Version**